


Well ATA 171P

VoIP bránu připojíte pomocí ethernetového portu (WAN) k IP síti, která má konektivitu k internetu nebo do Vaší lokální sítě. LAN port připojíte z VoIP brány do síťové karty počítače. Telefonní konektor (FXS) na zadní straně VoIP brány propojíte telefonním kabelem s klasickým analogovým telefonem. V bráně nastavíte registrační údaje pro připojení. Konfigurace brány se provádí pomocí přehledného webového rozhraní. Následně si brána naváže spojení a pak už je možné využívat VoIP telefonii.

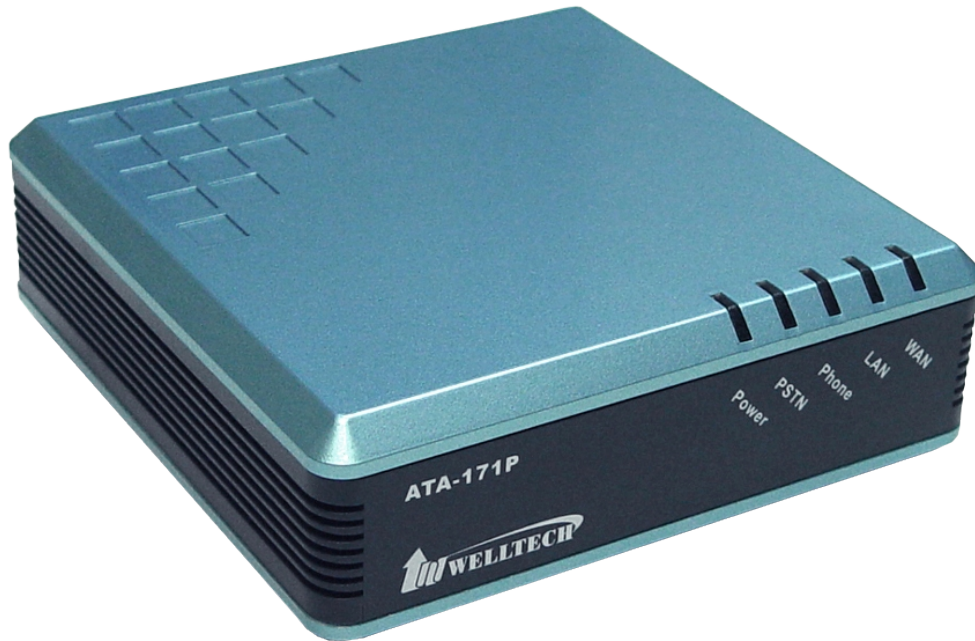

Technické parametry:

- 10/100 Base-T auto-crossover (MDI/MDI-X) Ethernet: 1x LAN, 1x WAN
- FXS porty: 1
- FXO porty: PSTN port
- Síťové služby: Fixed IP, DHCP, PPPoE
- NAT (Network Address Translation): NAT, DHCP server
- QoS: DiffServ / VLAN
- VoIP standardy: SIP
- Podpora kodeků: G.711, G723.1, G.726, G.729, Fax protokol T.38, Jitter Buffer
- Peer-to-Peer Mode: ANO
- Management: WEB, Telnet, DTMF
- Možnost upgrade firmwaru: ANO
- Tel. adresář - počet čísel a jmen osob: ANO
- Voice Activity Detection: ANO
- Přesměrování volaného (CFU, CFNR, CFB): ANO
- HOLD: ANO
- Identifikace volajícího (Caller ID): ANO
- DTMF: ANO
- Call Waiting: ANO
- Přepojení hovoru: NE

Přihlašovací údaje do rozhraní brány:

Zařízení je možné konfigurovat pomocí webového prohlížeče:

- adresa: http://192.168.123.1:9999
- login: root
- heslo: test (pokud nefunguje políčko nechte prázdné)

V levém menu klikněte na oddíl **SIP settings** a zvolte **Service domain** a dale vyplňte položky dle obrázku níže.

Display Name > telefonní číslo

User Name > telefonní číslo

Register Name > SIP login

Register Password > SIP heslo

Realm 1 (Default)	
Active:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Display Name:	<input type="text" value="Vaše telefonní číslo"/>
User Name:	<input type="text" value="Vaše telefonní číslo"/>
Register Name:	<input type="text" value="Vaše telefonní číslo"/>
Register Password:	<input type="text" value="Vaše SIP heslo"/>
Domain Server:	<input type="text" value="62.168.42.145"/>
Proxy Server:	<input type="text" value="62.168.42.145"/>
Outbound Proxy:	<input type="text" value="sip2.chcivoip.cz"/>
Subscribe for MWI:	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Status:	Not Registered

Po vyplnění vašich údajů klikněte na tlačítko **Submit** pro uložení vašeho nastavení.

Nasledně je potřeba VoIP branu restartovat. V levém menu klikněte na Reboot a vpravo na tlačítko **Reboot!**